Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Wafflera	WMR-CA (TK)

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. No toque superficies calientes. Use las asas y guantes.

3. Para proteger contra choques eléctricos y daños a las personas, NO SUMERGA EL CABLE, CLAVIJA O LA UNIDAD en agua u otros líquidos.

4. La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier aparato es utilizado cerca o por los niños.

5. Desconecte del enchufe cuando no esté en uso y para limpiarlo, siempre espere a que este frío antes de poner o de sacar piezas y antes de limpiar.

6. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico si el cable o clavija están dañados, si presenta mal funcionamiento la unidad o si lo tira o daña de cualquier manera. Devuélvala al fabricante o Centro de Servicio Autorizado Cuisinart para la examinación, reparación o ajuste.

7. El uso de los accesorios no recomendados o no vendidos por Cuisinart puede causar fuego, choque eléctrico o daños a las personas.

8. No use al aire libre.

9. No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o alacena, o que toque superficies calientes.

10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas u horno eléctrico.

11. Desconecte la unidad cuando termine de hornear sus waffles.

12. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.

13. Siempre coloque primero el control en la posición #1, conecte el cable al tomacorriente. Para desconectar, regrese el control a la posición #1, y retire el cable del tomacorriente.

14. Extreme precauciones cuando requiera mover el aparato con aceite caliente u otros líquidos calientes.

15. ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, LA REPARACIÓN SE DEBE HACER SOLAMENTE POR PERSONAL AUTORIZADO, NO TIENE PARTES DENTRO QUE PUEDA CAMBIAR EL USUARIO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Waffle Estílo Cuisinart

2 tazas de harina para waffle o hot cake
¾ taza de Leche entera
2 huevos
¼ taza de azúcar
1cucharada de royal
2 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de Vainilla

Coloque todos los ingredientes en el orden indicado, mezcle hasta que se deshagan los grumos, 20 a 30 segundos.

Para obtener un mejor resultado en wafflera Cuisinart agregar mantequilla en aerosol, vertir ¼ de cucharón de la mezcla, cerrar y presionar en la parte superior.

Nota: La harina de waffle suele inflar, es por eso que recomendamos lo siguiente para tener un mejor resultado:

Antes de hacer un waffle, asegúrese de rociar con mantequilla en aerosol, y vierta solo ¼ de cucharón sobre la waflera, reparta la mezcla por la superficie hasta que quede cubierta, siga todas las instrucciones como se indica. Espere un momento, y cierre la waflera, deje presionada la tapa y utilice el nivel 3 para obtener un dorado perfecto.

ALMACENAMIENTO

Almacenaje con el cable enrollado con seguridad alrededor de base. Las espigas de la clavija encajan en los surcos del lado especial de la wafflera. Para el almacenaje compacto, la wafflera se soporta sobre el extremo de la abertura de la marca Cuisinart.

La wafflera ha sido diseñada con una característica especial que traba la tapa durante su almacenaje.

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS

120 V
60 Hz
1 000 W

INTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Un cable de alimentación corto reduce el riesgo de enredo sobre uno más largo. Puede ser usada una extensión con los cuidados necesarios. Sin embargo, el grado eléctrico marcado en la extensión debe ser por lo menos tan grande como el grado eléctrico del aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar su Wafflera Clasica de Cuisinart por primera vez, quite cualquier polvo del envío limpiando las placas con un paño húmedo. Quite todo el papel protector y embalaje.

2. Precaliente la wafflera. Cierre las rejillas y conecte el cable a un tomacorriente de 120 Vca. La luz roja encendida es señal de alimentación. Deje que la wafflera se precaliente. La luz verde indicara que esta lista para su uso.

Nota: La primera vez que use su wafflera, es posible que despida olor y humo leve. Esto es normal, es común en los aparatos con superficie antiadherente.

3. Vierta el batido cuando se enciende la luz de indicador verde sobre el centro de la rejilla más baja de la wafflera. Utilice una espátula plástica resistente al calor para separar el batido uniformemente sobre las rejillas. Cierre la tapa.

4. La luz verde se apagara y la luz roja se iluminara. Pueden pasar unos segundos antes de que la luz roja se encienda. Esto es normal.

5. Una vez que los waffles están listos, la luz verde se encenderá otra vez.

6. El tiempo de horneado es determinado por el nivel de tostado. Elija con el control deslizable el tostado. Le recomendamos usar la posición #3 para waffles oro profundo.

7. Una vez que los waffles están listos, retire suavemente por las orillas con una espátula de plástico resistente al calor. Nunca use utensilios de metal, estos pueden dañar la superficie antiadherente.

8. Siempre desconecte la clavija del tomacorriente una vez que el horneado esta completo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

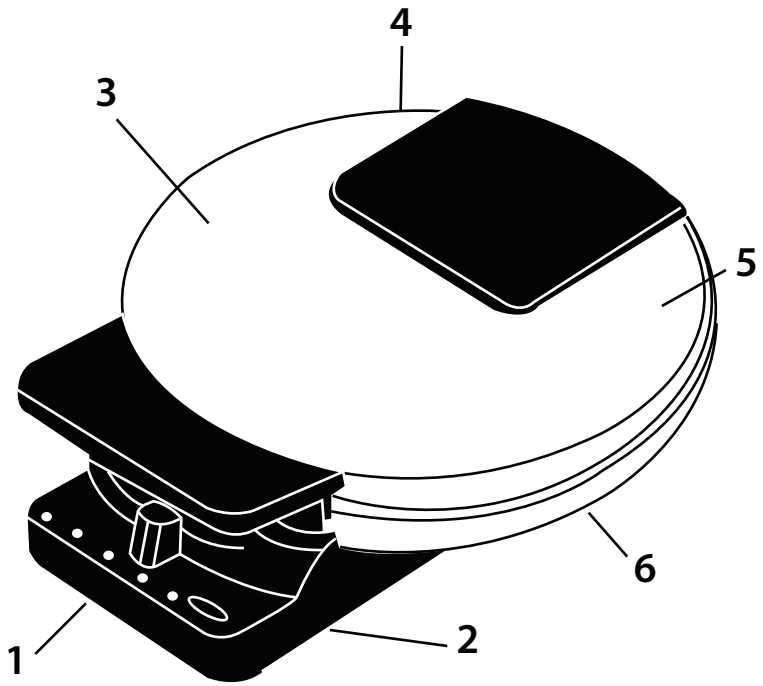

1. Control de ajuste de Tostado. 5 niveles de ajuste de acuerdo al tono de waffle que desee)

2. Luz indicadora. Indica cuando la wafflera esta lista para hornear y/o indica cuando el waffle está listo para comer.

3. Tapa superior. La tapa no debe levantarse cuando se esta horneando.

4. Patas de goma. No deja marca en el mostrador y mantiene a la unidad firme.

5. Cubierta de acero inoxidable pulido

6. Almacenamiento del cable. Pestañas para el fácil almacenamiento del cable.

Nota: La wafflera de Cuisinart ha sido tratada con una cubierta antiadherente especial. Antes de su primer uso, le sugerimos rociar en las rejillas aceite vegetal.

TIPS PARA HACER EL WAFFLE PERFECTO

Le recomendamos usar la posición #3 para waffles oro profundo.

Si prefiere waffles más dorados y tostados, incremente el control a la posición # 4 o 5.

Para los waffles uniformemente llenos, vierta el batido en la rejilla inferior y cierre la cubierta. Le recomendamos usar ½ taza de batido por waffle para tener un waffle lleno.

Los waffles son mejores recien hechos, pero los wafles horneados se pueden mantener calientes en un horno a 200°F.

Los waffles horneados pueden ser congelados. Deje enfriar completamente, coloque en una bolsa de plástico para comida. Use papel encerado para separar los waffles. Recaliente en un tostador o un horno tostador cuando este listo para usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cada vez que a terminado de hornear, retire la clavija del tomacorriente. Levante la tapa superior de las rejillas para que se enfrié.

Nunca tome la wafflera aparte para su limpieza. Con una brocha suave retire las migajas y retire cualquier exceso de aceite de horneado para limpiar con un trapo suave húmedo o servilletas.
Usted puede limpiar las rejillas con un trapo de algodón para evitar que se raye la cubierta antiadherente.

Asegúrese de que las rejillas están completamente fríos antes de su limpieza. Si se adhiere batido en los platos, ponga un poco de aceite de cocina en los platos y espere aproximadamente 5 minutos, frote suavemente será fácil removerlo

Para limpiar el exterior, con un trapo de algodón seco y suave. Nunca use limpiadores abrasivos o fibras duras. NUNCA INMERSA EL CABLE, LA CLAVIJA O LA UNIDAD EN AGUA U OTRO LíQUIDO.